



Lexip × Tsume™ - Souris

Revenge & Kamui & Destruction



REF : TSXLXMS0001 - TSXLXMS0002 - TSXLXMS0003

©2023 Lexip®. All rights reserved. "Lexip®", "Lexip × Tsume™", "Pixminds Distribution", and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Pixminds" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of "Pixminds". "Tsume", "Tsume Art" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Tsume Arts SAS. "Naruto Shippuden", "Naruto", the Naruto Shippuden logo, the characters are ©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved. "Windows" is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States of America and/or other countries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for the future.

Made in China.



FRANÇAIS

Merci pour votre achat du tapis de souris Revenge & Kamui & Destruction Lexip Design By Tsume !

Contenu de la Boîte

- 1 Lexip × Tsume™ souris filaire
- Disclaimer produit
- 1 poids

Configuration Système Nécessaire

- PC avec port USB Type A disponible
- Windows® 10 - Windows® 11

Guide d'utilisation

⚠ Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit. Lisez ce guide pour obtenir des informations importantes relatives à la santé et à la sécurité pour le produit que vous avez acheté.

⚠ AVERTISSEMENT - AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIÉS À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de Sécurité

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de suffocation
Cet appareil peut contenir de petits éléments présentant un risque de suffocation pour les enfants de moins de 3 ans. Maintenez les petits éléments hors de portée des enfants. Assurez-vous de ne jamais laisser ce produit à la portée de jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les emballages à portée des enfants. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance. Assurez-vous que les enfants qui utilisent ce produit jouent en toute sécurité et observent leurs limites. Veillez également à ce qu'ils comprennent comment utiliser le produit correctement.
2. Sécurité générale et utilisation - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil
⚠ AVERTISSEMENT : ne tentez pas d'effectuer des réparations
⚠ AVERTISSEMENT : évitez tout contact du produit avec un liquide
Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur. Suivez les instructions du présent manuel. N'utilisez pas ou rangez l'appareil dans des zones sales ou poussiéreuses dans la mesure où les parties amovibles et les composants électroniques pourraient être endommagés. N'utilisez pas ou ne rangez pas le produit dans des zones de chaleur. Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, toute pièce du produit, cela pourrait sérieusement les endommager. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le produit ni autre produit nettoyant. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques. Pour nettoyer le produit, veuillez utiliser un chiffon antistatique. Ne démontez pas le produit vous-même. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Ne laissez pas la batterie près d'une source de chaleur comme un radiateur. N'insérez pas un autre objet que ceux autorisés pour le produit. Ne court-circuitiez pas. Ne posez pas d'objets lourds sur le produit. Évitez les chocs excessifs ou les vibrations excessives. Il ne doit pas être exposé aux gouttes et aux éclaboussures. Ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que des vases sur l'appareil. Ne vaporisez pas d'eau sur le produit pour le nettoyer. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollage, toute perforation ou tout retrait des étiquettes, annulerait la garantie limitée.
3. Installation
N'installez pas ou connectez un appareil endommagé. Suivez attentivement les consignes d'installation fournies avec l'appareil. N'installez pas ni n'utilisez dans un endroit dont la température est inférieure à 15°C ou exposée aux éléments. N'exposez pas le produit directement aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Installez le produit dans un endroit sec et protégé de la poussière. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas sur l'appareil de sources de flammes telles que des bougies allumées.
4. Sécurité électrique - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.
Comme pour de nombreux appareils électriques, vous risquez de vous blesser gravement ou de mettre votre vie en danger en cas de décharge électrique ou d'incendie, ou d'endommager votre console ou votre accessoire, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires suivantes. Veuillez uniquement utiliser le câble fourni pour recharger les batteries. Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le produit ou son câble de recharge. Pour réduire les risques, veillez à ne pas vous asseoir ou marcher sur le produit, son câble ou le connecteur du câble.
5. Mise au rebut - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessure ou de suffocation
Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
6. Câbles - ⚠ ATTENTION : Câbles et cordons
Placez tous les câbles et cordons de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde en se déplaçant dans la pièce. Veillez à maintenir les câbles et cordons hors de portée des enfants et des

animaux domestiques. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les câbles et cordons. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée. L'humidité excessive peut causer des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet chaud tel qu'un radiateur.

7. Produit laser de classe 1


△ Avertissement : Rayonnement laser de classe 1. Ne pas fixer le rayon à l'aide d'instruments optiques !

Caractéristiques Techniques

- 12 boutons et macros programmables
- Joystick de pouce analogique / 80 000 valeurs
- Patins en céramique (X6) ultra durables > 1 500km
- Clics ultra durables >20M cycles
- Poids ajustable / 2 lests inclus
- Capteur optique / 100 à 12 000 dpi
- Eclairage LED
- Câble USB tressé
- Logiciel téléchargeable sur <https://www.lexip.co> (Windows® 64-bit uniquement)
- Alimentation via USB : 5V, 200 mA

Mode d'emploi

Pour pleinement profiter de votre souris Lexip, téléchargez le Lexip Control Software sur le site Lexip.co ou à cette adresse : <https://www.lexip.co/download>

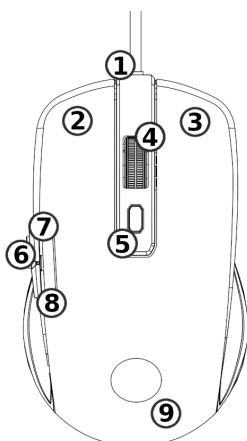

1. câble USB
2. bouton gauche
3. bouton droit
4. molette et bouton molette
5. bouton DPI
6. joystick
7. bouton avant
8. bouton arrière
9. logo éclairé LED

Dépannage

- Vérifiez votre connexion USB - le port peut être déformé, non alimenté ou autrement endommagé
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de torsion sur le câble USB - cela peut entraîner de faux contacts au niveau des connecteurs
- N'utilisez pas d'intermédiaire USB (rallong, hub etc.) - certains peuvent ne plus fournir assez de courant à la souris.
- Essayez d'autres ports USB sur votre ordinateur - en fonction du profil d'alimentation, il arrive que certains PC désactivent des ports USB.
- Redémarrez votre système - dans certains cas, la détection automatique de matériel peut s'arrêter, un redémarrage système la réinitialise.
- Testez la souris sur un autre ordinateur - dans certains cas, la détection automatique de matériel peut ne pas fonctionner du tout suite à une corruption de l'installation du système d'exploitation.

Branchement de la souris

Branchez la prise USB dans un port libre de votre ordinateur. Le système détecte et installe automatiquement le nouveau matériel. Votre souris est alors prête à fonctionner.

Configuration de la souris

Vous pouvez personnaliser et paramétrer les boutons programmables, en utilisant le panneau de configuration. Le logiciel correspondant est téléchargeable sur <https://www.lexip.co>. Vous trouverez des tutoriels, profils préprogrammés etc. sur ce même site.