

 **MONSTER®**

# VMAY

Innovative Portable Outdoor TV & Fun Hub



English User Manual Page2-13

Français Manuel de l'Utilisateur Page14 -25

Deutsch Benutzerhandbuch Seite26-37

español Manual de usuario Página38-49

Português Manual do usuário Página50-61

Italiano Manuale d'uso Pagina62-73

Русский Руководство пользователя Страница74-85

Polski Instrukcja obsługi Strona86-97

# TABLE OF CONTENTS


Quick Start Guide	3
Safety Instruction	4
Contents	6
Speaker Component	6
Getting Started	7
Source Switching	7
Bluetooth Connection	7
Headphone Output	8
Mic Input	8
AUX Input	8
FM Radio	9
USB Charging	9
USB Player	9
EQ Presets Audio	9
EQ Presets Video	9
Multimedia Compatibility	10
Watching TV	10
Standby Function	11
Wakeup Function	11
Specifications	12
Limited Warranty	13

# Quick Start Guide

For complete operation guidelines, please refer to your user manual.


## GETTING STARTED



- Flip the power switch to ON to check current battery level.
- The LED battery indicator will turn on.
- The unit will enter into "Setup Wizard" mode, please choose "Home" for regular use.

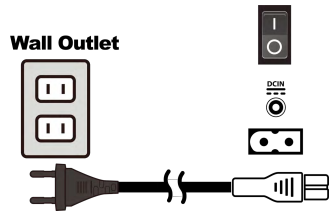

## BLUETOOTH CONNECTION



### Manual Bluetooth pairing

- Place speaker and Bluetooth device within 3 feet of each other.
- Make sure Bluetooth function is enabled on your device.
- Press and hold Bluetooth  button for 2 seconds to enter pairing mode. BLUE LED will flash.
- Search for Bluetooth devices on your device. Select "MONSTER OUTDOOR TV".

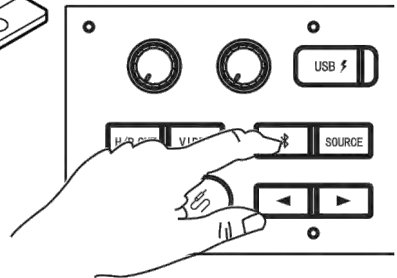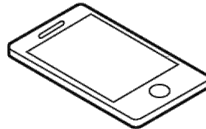


## AUX INPUT

- Plug in the 3.5 mm Stereo Audio wire into the AUX-IN input.
- Press the SOURCE button to change the source to AUX
- You can connect any audio device that has a 3.5mm audio output jack, and can playback and audio from the connected device.

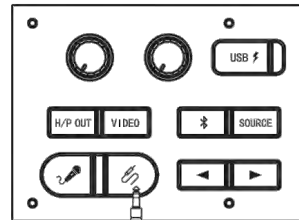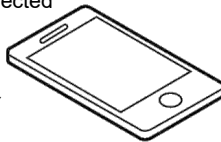

## SOURCE SWITCHING KEY

- Main unit has 4 Sources (Display/Bluetooth/Aux in/Radio)  
Press "Source" key on remote control to change between source DISPLAY/FM/AUX/BT sequence: DISPLAY/FM/AUX/BT
- The main unit supports 4 sources under audio mode:
  1. Display source (default source);
  2. FM source;
  3. AUX IN source;
  4. Bluetooth source.
- If Main unit is on in Display mode, it will have 4 sub-sources in Display mode. Press the video key on the unit OR press "TV"/"HDMI1"/"USB" button on Remote Control to change source between "TV"/"HDMI1"/"FHDMI2"/"USB"; the related source message will show on TV screen;

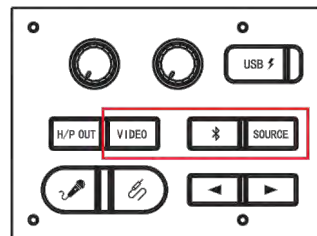

**\*If the unit is not in use, power should be switched off**

**\*Unit should be recharged every 2 months if not in constant use.**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOIST.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOIST.

 <p>The lightning flash with arrow-head symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAUTION</b></p> <p style="text-align: center;">RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>
--	--	---

## Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions-All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2) Keep these instructions-The safety and operating instructions should be retained for future reference
- 3) Heed all warnings -All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4) Follow all instructions-All operating and use instructions should be followed.
- 5) This apparatus can be used in wet location conditions after disconnected the AC Mains supply and closing the water proof cap for the AC inlet. It must not be used in wet location conditions when charging. Do not use this apparatus near water-The appliance should not be used near water or moisture-for example, in wet basement or near a swimming pool.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- 10) Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.




- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc
- 17) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 18) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- 19) The use of apparatus in moderate climate.
- 20) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

**WARNING:** The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

 Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.




## CONTENTS


This box includes the following items:

- MONSTER VMAY
- AC Power Cable
- Remote Control
- User Manual (incl. Warranty Statement)
- Quick Start Guide
- AUX Cable
- USB-C/HDMI Cable
- TV Tuner Antenna
- Cloth Bag

## REMOTE CONTROL

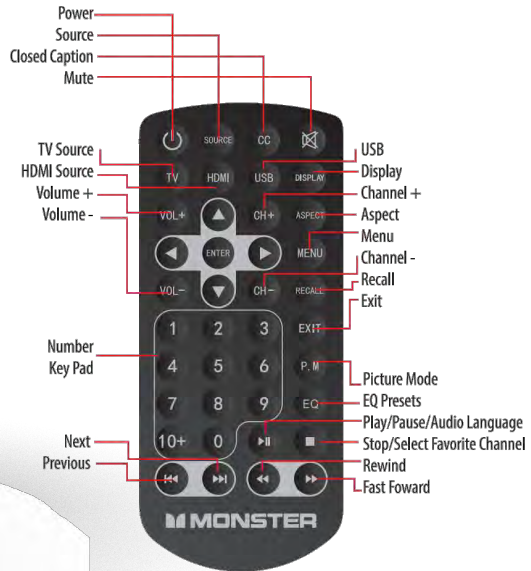


## SPEAKER COMPONENTS

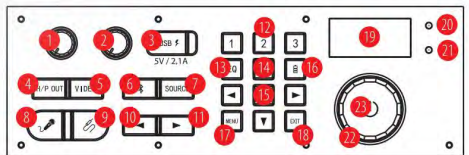

- 1. Mic Level
- 2. Echo Level
- 3. USB Charging Port
- 4. Headphone Out
- 5. Video
- 6. Bluetooth
- 7. SOURCE
- 8. Mic Port
- 9. Aux In Port
- 10. Previous
- 11. Next
- 12. Number Key 1-3
- 13. EQ Presets
- 14. Cursor
- 15. Enter
- 16. Battery Level
- 17. Menu
- 18. Exit
- 19. Display
- 20. Power RED LED
- 21. Bluetooth BLUE LED
- 22. VdI+/Vol-
- 23. Power
- 24. HDMI 1 Port


- 25. HDMI 2 Port
- 26. TV Antenna Port
- 27. USB Player Port
- 28. Power Rocker Switch
- 29. DC In 15V/3A
- 30. AC Input Power

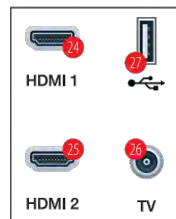

## GETTING STARTED


- Flip the power switch to ON to check current battery level.
- The LED battery indicator will turn on.
- The unit will enter into "Setup Wizard" mode, please choose "Home" for regular use.

### Wall Outlet

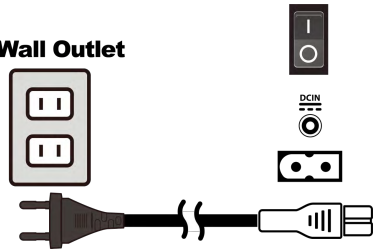

## SOURCE SWITCHING KEY


- Main unit has 4 Sources (Display/Bluetooth/Aux in/Radio)  
Press "Source" key on remote control to change between source DISPLAY/FM/AUX/BT sequence: DISPLAY/FM/AUX/BT
- The main unit supports 4 sources under audio mode:
  1. Display source (default source);
  2. FM source;
  3. AUX IN source;
  4. Bluetooth source.

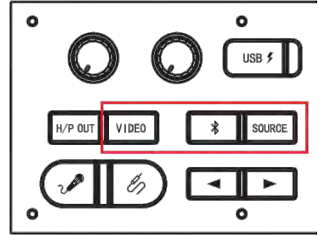


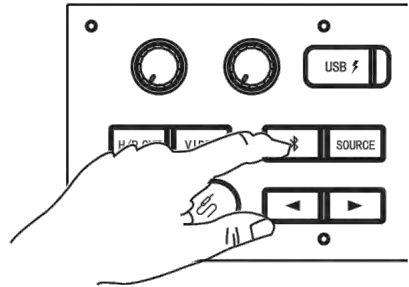
- If Main unit is on in Display mode, it will have 4 sub-sources in Display mode. Press the video key on the unit OR press "TV"/"HDMI1"/"USB" button on Remote Control to change source between "TV"/"HDMI1"/"HDMI2"/"USB"; the related source message will show on TV screen;

## BLUETOOTH CONNECTION


### Manual Bluetooth pairing

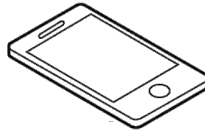

- Place speaker and Bluetooth device within 3 feet of each other.
- Make sure Bluetooth function is enabled on your device.
- Press and hold Bluetooth  button for 2 seconds to enter pairing mode. BLUE LED will flash.
- Search for Bluetooth devices on your device. Select "**MONSTER OUTDOOR TV**".




Bluetooth®  
Pairing

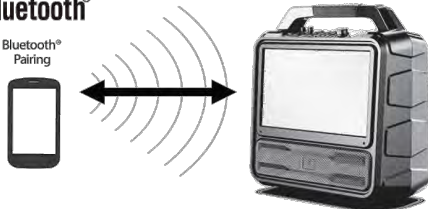

- Speaker will confirm connection with audible sound.
- Once paired, **BLUE LED** will stop flashing and remain steady.


## HEADPHONE OUTPUT

- In any mode, there is sound output when headphones are plugged in, and the volume is adjustable.
- When headphones are plugged in, there is no sound output from the speaker.

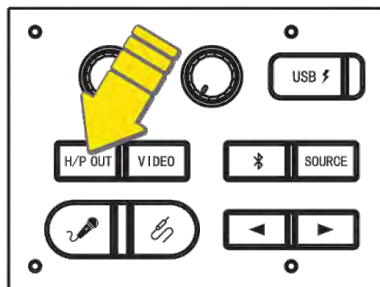

## MIC INPUT



- Plug in the 1/4" audio jack plug in the MIC input for Microphone, the unit will enter into that mode(MIC ),make sure the the Microphone, is on.
- You can connect any audio device that has a 1/4"audio output jack, with playback capability audio.
- Playback functions (Play,Pause,Next,Previous) canbe controlled from the connected Audio device.
- Guitar not included.

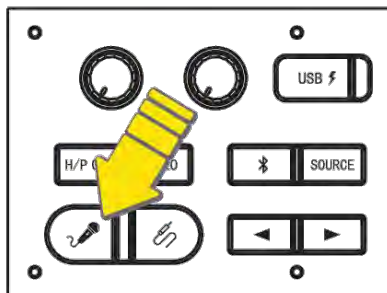

Dynamic Microphone recommended

## AUX INPUT

- Plug in the 3.5 mm Stereo Audio wire into the AUX-IN input.
  - Press the SOURCE source to AUX
- You can connect any audio device that has a 3.5mm audio output jack,and can playback and audio from the connected device.

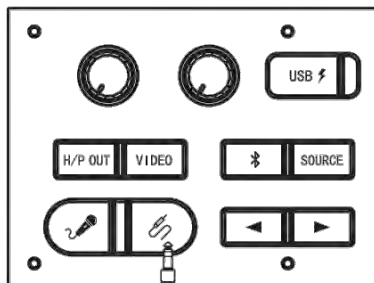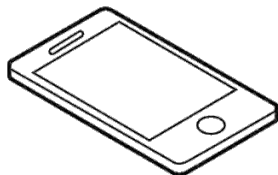




## FM RADIO

### Listening to FM radio

- Press the "SOURCE" button to select. SOURCE source, the radio station frequency will be displayed on the screen
- Press and hold (◀ ▶) to search a station with the strongest reception.

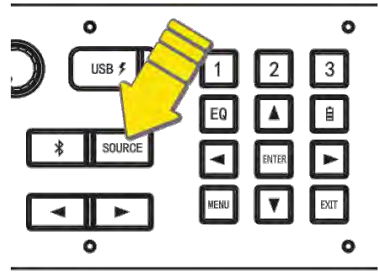

### Store your favorite radio stations manually

- Tune to the desired radio station.
- Press and hold a number key (1-3) to enter programming mode; The corresponding number blinks on the screen; enter the stations to save on the selected preset.
- Repeat above step 1-2 to store additional stations.

### Store a favorite radio station


- Press the "FM" button to select FM source.
- Press the number 1-3 keys to select one of your favorite radio stations to listen.

## PRESET FUNCTION WORKS SIMILARLY ON SUPPLIED REMOTE WITH AN ADDITIONAL 6 PRESETS FOR A TOTAL OF 9

## USB CHARGING

- With the built in USB power back, connect your USB cable to USB power ports. You can connect an iPhone, iPad, or any Android device. (USB cable not included)


Items	Parameters
Capacity of Built-in Battery	12V / 9A
Power Bank Output	Voltage 5V/2.1A

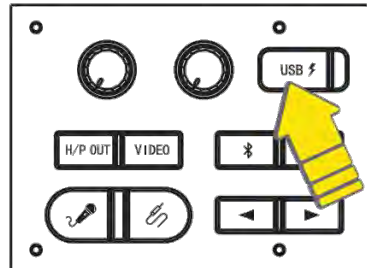

## USB Player (REAR USB ONLY)

*The USB Player can support "Photo"/"Music"/"Video";*

1. USB Version 1.0, 1.1, 2.0; up to 64GB;
2. Compression format is MP3;
3. MP3 bit rates: 32 - 320 kbps;
4. Can't Display MP3 embedded album art;
5. MP3 ID3 tag is V1.2;
6. Only support Mass Storage Class (MSC) playback;
7. Support Fat16/Fat32;
8. Playback folder 7 level;

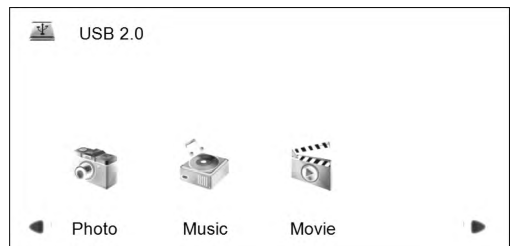

## EQUALIZER (EQ) PRESETS AUDIO



Customize your listening experience with 6 EQ settings when in **Bluetooth, AUX, or FM** mode.

### Audio:

**EQ 1 MUSIC    EQ 4 ROCK**  
**EQ 2 FLAT    EQ 5 POP**  
**EQ 3 JAZZ    EQ 6 CLASSIC**

## EQUALIZER (EQ)PRESETS VIDEO



Customize your view experience with  
4 EQ setting when playing  
display source

**VIDEO:**  
**EQ1 MUSIC**  
**EQ2 MOVIE**  
**EQ3 NEWS**  
**EQ4 FLAT**

## MULTIMEDIA FORMAT COMPATIBILITY FOR USB PLAYBACK



Video:MPEG1,MPEG2,MPEG4,AVC,H.263,H.264,H.265,3gp,mov,mp4,mpg.vob.ts.mkv,avi,wmv,flv,trp

Audio:WMA,PCM,MPEG1,MPEG2,FLAC,AAC-LC,AC3,Vorbis,mp3,wav,aac,m4a,ogg

Picture:JPG JPEG PNG BMP MPO

## WATCHING TV

- Assemble the antenna to the rear TV antenna socket.  
(use rear USB socket to power your antenna).
- **Enter TV mode:**
  - Press VIDEO button on unit repeatedly until you can see DTV (ATV) on screen.
  - Or Press TV button on remote control.
- **Scan for TV Channels:**
  - Press MENU button on unit or remote control to enter SETUP page.
  - Use left/right navigation button to find Channel page.
  - Follow the instructions on screen to start configure tuning settings in DTV (ATV) mode.
- **Switch TV Channel:**
  - Use CH+/CH- button on remote to switch TV channels.

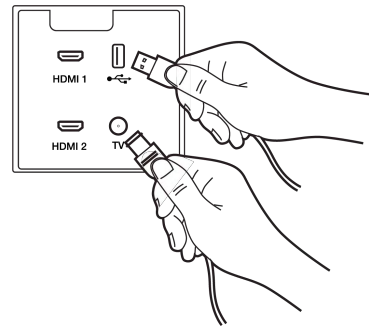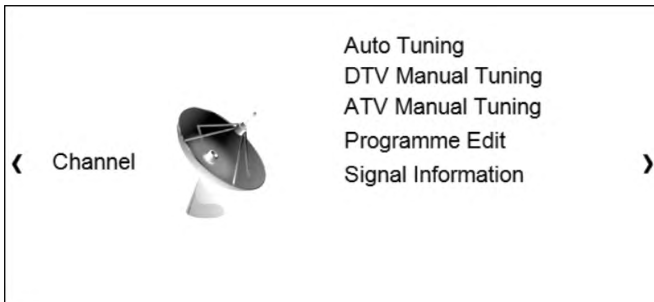

## HDMI VIDEO IN

- **Connect to Video Device or a Smart Phone**

- Connect video device to HDMI IN 1 (2) port of MONSTER TV.
- or Connect smart phone to TV HDMI IN 1(2) with USB-C to HDMI cable

- **Select Correct HDMI mode.**

- Press VIDEO button on unit repeatedly until you can see HDMI IN 1 (2) on screen
- Or Press HDMI button on remote control.

- **Note:**

- The USB-C to HDMI for screen mirroring is not compatible with all smart device with USB-C port.
- It will not work if smart phone doesn't supports DisplayPorts standard or allows screen mirroring.

## STANDBY FUNCTION

- Main unit will auto enter standby in working mode to save battery,AC charging will also power off. Only Red LED will turn on and other LED will turn off when main unit enters standby mode; Main unit will auto enter standby mode by following previous method,all LED,will turn off when main unit enters standby;
- **In Bluetooth source in working battery mode:** when BT connection fails,or disconnected for 15 minutes,the setting goes to standby mode and BT LED turns off.
- **For AUX In source in working battery mode:** main unit will auto enter standby mode when main unit is in Aux In source and no Aux cable is inserted into main unit for 15 minutes.
- **For USB source in working battery mode:** main unit will auto enter standby mode when main unit is in USB source and no music playing or pause for 15 minutes.
- **Main unit is working mode:** Press and hold the "Standby"key for 2s and it will auto enter STANDBY status.

## WAKE UP FUNCTION DESCRIPTION

- **Main unit in OFF status:** Switch "Power" key from Power off to Power on will wake up main unit from standby mode; Main unit wil wake up and return to the last source mode, the Power Red LED will turn off when main unit is working.
- **Main unit in STANDBY status:** Press "Standby" key and the main unit will wake up main unit from standby mode; Main unit will wake up and return to the last source mode, the Power Red LED will turn off when main unit is working.
- **Main unit in STANDBY status:** Press "Standby" key for 1s; Main unit will wake up and returns to last source mode;
- **Main unit at STANDBY status:** Press "Power" key on Remote Control to wake up main unit from standby mode; Main unit will wake up and return to the last source mode, the Power Red LED will turn off when main unit is working.

**\*If they unit is not in use,power should be switched off**

**\*Unit should be recharged every 2 months if not in constant use.**

# SPECIFICATIONS

## GENERAL

IP Rating .....	IPX4
Audio & Video Inputs.....	Bluetooth; (3.5mm) AUX-IN; FM Radio; (x2)HDMI; (6.35mm) Mic /Guitar Input
Audio Output.....	Headphone out
Bluetooth Version .....	5.3
App .....	No
LED Indicators .....	Red(Power/Charge/Standby); Blue(Bluetooth)
Lighting Color .....	No
Made in .....	China
Materials .....	Metal & Plastic
Microphone .....	Yes
Dimensions (L x W x H )mm .....	452×230.5×476
Weight(lbs./ kg) .....	7.912Kg
Internal Memory .....	N/A

## PACKAGE

Gift Box( L x W x H )mm ..... 515mm×297mm×556mm

## DISPLAY

Display Size .....	394.38mmDiagonal
.....	15.6inchesDagonal
Active Area .....	344.15Hx193.59V
Pixel Format .....	1920Hx1080V
Pixel Pitch .....	0.17925Hx0.17925V
Pixel Configuration .....	R,G,B vertical stripe
Display Mode .....	Normal
DrivingScheme .....	FFS
Power Consumption .....	0.561
Surface treatment of front polarizer ..	Anti-glare Coating

## POWER

Power Input.....	AC120V-240V
Play Time .....	
Audio Only .....	Up to 30Hrs.
Video & Audio .....	Up to 10Hrs.
Charge Time .....	Up to 6Hrs.
Battery Type .....	Lead-Acid
Battery Capacity .....	12V/9A
Standby Time/ Power .....	15min
USB Output .....	5V/2.1A
Operating Temperature Range.....	32°F to 104°F / 0 °C to 40 °C
Operating Humidity .....	40-90% RH
Storage Temperature Range ....	-4°F to 140°F / -20 °C to 60 °C
Work Mode.....	N/A
Off Mode .....	N/A

## AUDIO

Audio Controls .....	Power(On/Off); Volume( Increase/ Decrease/ Wake-up); Bluetooth ( Select/ Pair); Next/ Previous Tracks( BT); Radio( Station/ Seek); Numbers (Radio Station Presets); Microphone Volume(Increase/ Decrease); Echo Volume(Increase/ Decrease); Volume( Select Source); Audio( Select- Bluetooth /Radio/AUX- IN)
Speaker Output .....	60w
Speaker Drivers .....	3" Full Range
Passive Radiators .....	No
Frequency Response .....	40HZ-20KHZ
THD+ Noise .....	<10%
Max SPL .....	99dB
Signal-to-Noise Ratio .....	>75dB

## FEATURES

Carrying Handle; Battery Level Indicator;  
15.6"1080P 16:9 Color LCD Display; 9 Radio Remote  
Presets; 3 Radio Presets on Unit; DC15V /3 A Car  
Charger Input

# Limited Warranty

This Monster-branded product, marketed as new, in the original carton to the original purchaser (Product<sup>1</sup>), is warranted by Russel Distribution Company, LLC against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of Ninety (90) Days for Labor and One (1) year for Parts. This Limited Warranty is conditioned upon proper use of Product by you, the Purchaser.

This Limited Warranty does not apply to store display products and product sold as a marked down "special, in as is condition, dose outs", "liquidation and clearance sales", "open box", products missing accessories, or no fault found.

Proof of purchase in the form of a Bill of Sale, Receipt or Receipted Invoice is evidence the Product is within the limited warranty period. The Bill of Sale, Receipt or Receipted Invoice must be presented as a pre-condition to obtaining the limited warranty service.

This Limited warranty begins on the original date of purchase and is valid only on Products purchased through authorized dealers and used in the United States, and Puerto Rico, by the original Purchaser. To receive warranty service, the Purchaser must first contact us for problem determination and service procedures. The original dated bill of sale, receipt or receipted invoice must be presented upon request as proof of purchase.

We will repair your product or if repairs cannot be made, we will replace it at no charge with the same or similar product. If the Product is defective as specified in this limited warranty during the limited warranty period, we may use new or remanufactured parts to repair the Product. All replaced parts and products become our property and must be returned to us. Replacement parts and products assume the remaining original limited warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

Product freight must be prepaid by you, the original Purchaser and shipped in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection. We will not be responsible for or obligated to replace damaged Products.

If the Product is received damaged, it is your responsibility as the consumer to file a claim against the carrier. We will only store the damaged Product for 30 days and reserve the right, in our sole discretion, to dispose of the damaged Product or ship it back to you at your expense after 30 days. This Limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, and except to the extent otherwise expressly provided for in this statement noncommercial use of this Product, and shall not apply to the following, including, but not limited to: Damage which occurs in shipment, delivery and installation; applications and uses for which this Product was not intended; adhered Product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, hardware, supplies, accessories, installations, services, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by us or the manufacturer, which damage this Product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, dearing, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; reception problems and distortion related to noise, echo, interference or other signal transmission and delivery problems; burned-in images. Uninterrupted or error-free operation of the Product is not warranted.

THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON US. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY AS THE CONSUMER. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED FOR THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. Any provision contained herein which is found contrary to state or local laws shall be deemed null and void and the remaining provisions shall continue in full force and effect.

To find out more go to:

**[www.MonsterOutdoorTV.com](http://www.MonsterOutdoorTV.com)**

# INHALTSVERZEICHNIS


Schnellstartanleitung	27
Sicherheitshinweise	28
Inhalt	30
Lautsprecherkomponenten	30
Erste Schritte	31
Quellenum schaltung	31
Bluetooth Verbindung	31
Kopfhörerausgang	32
MicInput	32
AUX Eingang	32
FM Radio	33
USB Aufladung	33
USB Player	33
EQ Voreinstellungen für Audio	33
EQ Voreinstellungen Video	33
Multimedia Kompatibilität	34
Fernsehen	34
Standby Funktion	35
Weck Funktion	35
Spezifikationen	36
Eingeschränkte Garantie	37

# Schnellstartanleitung

Die vollständigen Betriebsrichtlinien finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch.

## ERSTE SCHRITTE



- Stellen Sie den Netzschalter auf ON, um den aktuellen Batteriestand zu überprüfen.
- Die LED-Batterieanzeige leuchtet auf.
- Die Einheit wird in den "Setup-Assistenten"-Modus wechseln, bitte wählen Sie "Home" für die regelmäßige Verwendung.

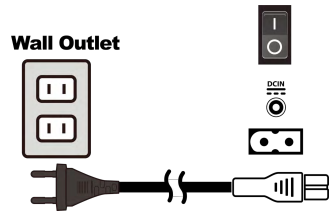

## BLUETOOTH-VERBINDUNG



### Manuelle Bluetooth-Kopplung

- Platzieren Sie den Lautsprecher und das Bluetooth-Gerät innerhalb von 3 Fuß voneinander entfernt.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Halten Sie Bluetooth gedrückt Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die BLAUE LED blinkt.
- Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten Ihr Gerät. Wählen "MONSTER OUTDOOR TV".

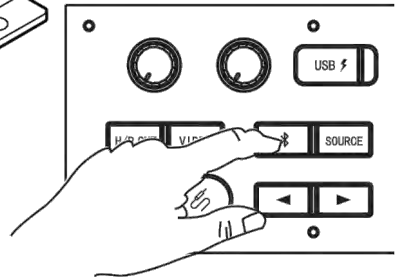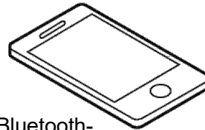


## AUX-EINGANG

- Stecken Sie das 3,5-mm-Stereo-Audiokabel ein den AUX-IN-Eingang.
- Drücken Sie die SOURCE-Taste, um das zu ändern Quelle auf AUX umschalten
- Sie können jedes Audiogerät anschließen, das über einen verfügt eine 3,5-mm-Audioausgangsbuchse und kann Wiedergabe und Audio vom angeschlossenen Gerät Gerät.

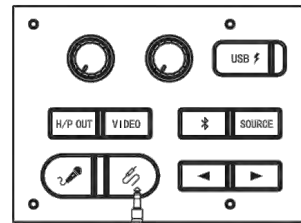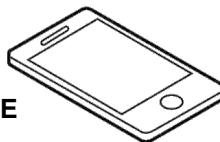

## QUELLENSCHALTERTASTE

- Die Haupteinheit hat 4 Quellen (Display/Bluetooth/Aux-Eingang/Radio). Drücken Sie die "SOURCE"-Taste auf der Fernbedienung, um zwischen den Quellen DISPLAY/FM/AUX/BT zu wechseln: DISPLAY/FM/AUX/BT.
- Das Hauptgerät unterstützt im Audiomodus 4 Quellen:
  1. Quelle anzeigen (Standardquelle);
  2. FM-Quelle;
  3. AUX IN-Quelle;
  4. Bluetooth-Quelle.
- Wenn die Haupteinheit im Anzeigemodus eingeschaltet ist, hat sie 4 Unterquellen im Anzeigemodus. Drücken Sie die Videotaste auf der Einheit ODER drücken Sie die "TV"/"HDMI1"/"HDMI2"/"USB"-Taste auf der Fernbedienung, um zwischen den Quellen "TV"/"HDMI1"/"HDMI2"/"USB" zu wechseln; die entsprechende Quellenmeldung wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

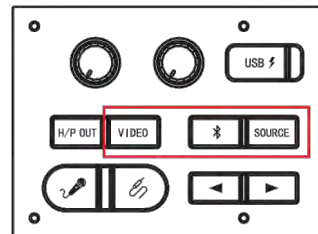

- \*Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte die Stromversorgung ausgeschaltet werden
- \*Das Gerät sollte alle 2 Monate aufgeladen werden, wenn es nicht ständig verwendet wird.

# WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

UM BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, VERWENDEN SIE DIESEN STECKER NICHT MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL, EINER STECKDOSE ODER ANDEREM ES SEI DENN, DASS DER KLINGENSCHAN VOLLSTÄNDIG EINGESETZT IST, UM EINE EXPOSITION DER KLINGE ZU VERMEIDEN. UM EINE BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

UM BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, VERWENDEN SIE DIESEN STECKER NICHT MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL, EINER STECKDOSE ODER ANDEREM ES SEI DENN, DASS DER KLINGENSCHAN VOLLSTÄNDIG EINGESETZT IST, UM EINE EXPOSITION DER KLINGE ZU VERMEIDEN. UM EINE BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

 <p>Das Blitzsymbol mit Pfeil- und Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein isolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Produktgehäuses aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass für Personen die Gefahr eines Stromschlags besteht.</p>	<p style="text-align: center;"><b>VORSICHT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GEFAHR EINES STROMSCHLAGS NICHT ÖFFNEN</b></p> <p>WARNUNG: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU REDUZIEREN, ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKSEITE) NICHT. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Die Wartung muss durch qualifiziertes Kundendienstpersonal erfolgen.</p>	 <p>Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation aufmerksam machen.</p>
---	--	---

## Wichtige Sicherheitsanweisungen

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen. Zuvor sollten alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen gelesen werden Produkt betrieben wird.
- 2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden
- 3) Beachten Sie alle Warnungen – Alle Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten eingehalten werden.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen – Alle Betriebs- und Gebrauchsanweisungen sollten befolgt werden.
- 5) Dieses Gerät kann an nassen Standortbedingungen verwendet werden, nachdem die Wechselstromversorgung getrennt und die wasserdichte Kappe für den Wechselstromeingang geschlossen wurde. Es darf beim Laden nicht an feuchten Standortbedingungen verwendet werden. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden, beispielsweise in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbades.
- 6) Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen und installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers darf nicht außer Kraft gesetzt werden. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter ist als der andere. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Stift oder der dritte Stift ist dafür vorgesehen Ihre Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.



- 10) Schützt das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, praktisch Behälter und die Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbaugeräte/Zubehörteile.
- 12) Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen oder Gestell verwendet wird, seien Sie beim Bewegen der Kombination aus Wagen und Gerät vorsichtig, um Verletzungen durch Kippen zu vermeiden. über.



- 13) Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- 14) Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Wenn das Gerät nicht funktioniert, ist eine Wartung erforderlich in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeiten verschüttet wurden oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- 15) Als Trennvorrichtung wird der Netzstecker verwendet. Die Trennvorrichtung muss weiterhin leicht bedienbar bleiben.
- 16) Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem engen oder eingebauten Raum wie einem Bücherregal oder Ähnliches Gerät und sorgen Sie für gute Belüftungsbedingungen am offenen Standort. Die Belüftung sollte nicht durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden
- 17) Es dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- 18) Es sollte auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung hingewiesen werden.
- 19) Die Verwendung von Geräten in gemäßigttem Klima.
- 20) Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

**WARNUNG:** Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

**WARNUNG:** Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

**VORSICHT:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ausgetauscht wird. Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.



Schutzerdungsanschluss. Das Gerät sollte an eine Netzsteckdose mit Schutzerdungsanschluss angeschlossen werden.



## INHALT

Diese Box enthält Folgendes:

- MONSTER VMAY
- Netzkabel
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung (einschließlich Garantieerklärung)
- Schnellstartanleitung
- AUX-Kabel
- USB-C/HDMI-Kabel
- TV-Tunerantenne
- Kleidersack

## FERNBEDIENUNG

### LEISTUNG

- Quelle
- Geschlossene Bildunterschrift
- Stumm

### TV Quelle

- HDMI Quelle
- Lautstärke +
- Lautstärke -

### Ziffernblock

- Nächste
- Vorherige




### USB

- Anzeige
- Kanal +
- Aspekt
- Speisekarte
- Kanal -
- Abrufen
- Ausfahrt


### Bildmodus

- EQ Voreinstellungen
- Wiedergabe/Pause/Audiosprache
- Stoppen/Favoritenkanal auswählen
- Zurückschulen
- Schneller Vorlauf

## LAUTSPRECHERKOMPONENTEN

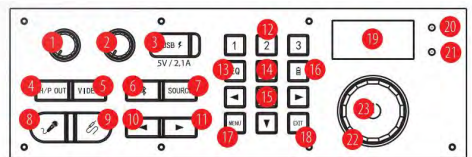


- |                          |                          |                             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Mikrofonpegel         | 13. EQ-Voreinstellungen  | 25. HDMI-Anschluss 2        |
| 2. Echopegel             | 14. Schieberegler        | 26. TV-Antennenanschluss    |
| 3.USB-Ladeanschluss      | 15.Geben Sie             | 27.USB-Player-Anschluss ein |
| 4. Kopfhörerausgang      | 16. Akkuladestand        | 28. Netz-Kippschalter       |
| 5.Video                  | 17.Menü                  | 29.DC In 15V/3A             |
| 6. Bluetooth             | 18. Ausgang              | 30. AC-Eingangleistung      |
| 7.QUELLE                 | 19.Anzeige               |                             |
| 8. Mikrofonanschluss     | 20. ROTE Power-LED       |                             |
| 9. Aux-Eingangsanschluss | 21. Blaue Bluetooth-LED. |                             |
| 10.Vorherige             | 22.Vd+/Vol-              |                             |
| 11.Weiter                | 23.Power                 |                             |
| 12. Zifferntasten 1-3    | 24. HDMI-Anschluss 1     |                             |

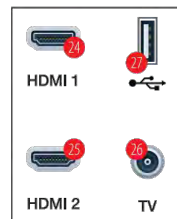

## ERSTE SCHRITTE


- Stellen Sie den Netzschalter auf ON, um den aktuellen Batteriestand zu überprüfen.
- Die LED-Batterieanzeige leuchtet auf.
- Das Gerät wechselt in den „Setup-Assistenten“ Modus. Für die regelmäßige Verwendung wählen Sie bitte „Home“.

### Wall Outlet

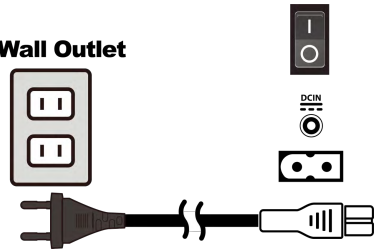


## QUELLENSCHALTERTASTE

- Das Hauptgerät verfügt über 4 Quellen (Display/Bluetooth/Aux Eingang/Radio). Drücken Sie die „Source“-Taste auf der Fernbedienung, um zwischen den Quellen zu wechseln Quelle DISPLAY/FM/AUX/BT-Sequenz: DISPLAY/FM/AUX/BT
- Das Hauptgerät unterstützt im Audiomodus 4 Quellen:
  1. Quelle anzeigen (Standardquelle);
  2. FM-Quelle;
  3. AUX IN-Quelle;
  4. Bluetooth-Quelle.
- Wenn das Hauptgerät im Anzeigemodus eingeschaltet ist, verfügt es im Anzeigemodus über 4 Unterquellen. Drücken Sie die Videotaste am Gerät ODER drücken Sie die Taste „TV“, „HDMI“, „USB“ auf der Fernbedienung, um die Quelle zwischen „TV“ und „TV“ zu wechseln. /“HDMI1“/“HDMI2“/“USB“; die entsprechende Quellenmeldung wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt;

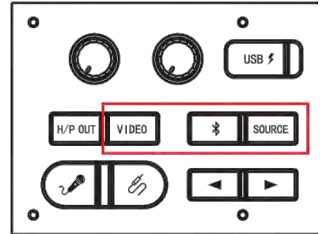


## BLUETOOTH-VERBINDUNG

### Manuelle Bluetooth-Kopplung

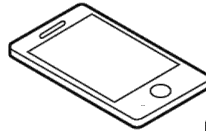


### Manuelle Bluetooth-Kopplung

- Platzieren Sie Lautsprecher und Bluetooth-Gerät in einem Abstand von höchstens 90 cm voneinander.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Halten Sie Bluetooth gedrückt ✂ Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die BLAUE LED blinkt.
- Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten  
Ihr Gerät. Wählen **“MONSTER OUTDOOR TV“**.

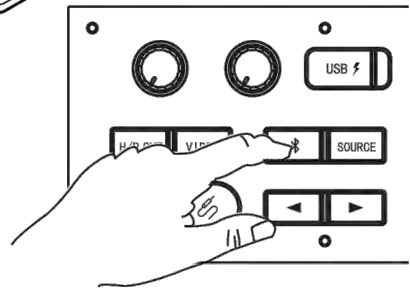


Bluetooth®  
Pairing

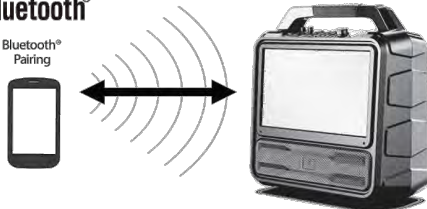

- Der Lautsprecher bestätigt die Verbindung mit hörbarer Ton.
- Nach der Kopplung hört die **BLAUE LED** auf zu blinken und stabil bleiben.

## KOPFHÖRER-AUSGANG

- In jedem Modus erfolgt die Tonausgabe bei angeschlossenen Kopfhörern und die Lautstärke ist einstellbar.
- Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, erfolgt keine Tonausgabe über den Lautsprecher.

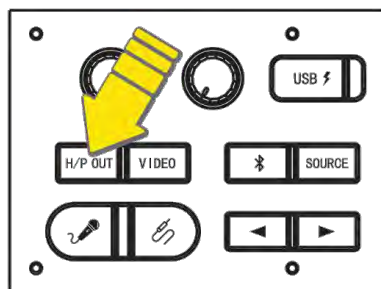


## MIC-EINGANG

- Stecken Sie den 1/4-Zoll-Audio-Klinkenstecker in den MIC-Eingang für Mikrofon, das Gerät wird dort angeschlossen Stellen Sie im Modus (MLC) sicher, dass das Mikrofon eingeschaltet ist.

- Sie können jedes Audiogerät anschließen, das über einen 1/4-Zoll-Audioanschluss verfügt Ausgangsbuchse mit Wiedergabemöglichkeit für Audio.

- Wiedergabefunktionen (Wiedergabe, Pause, Weiter, Zurück) Kann gesteuert werden von das angeschlossene Audiogerät.

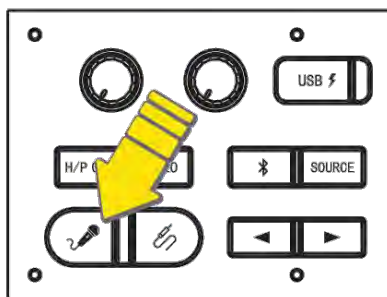


- Gitarre nicht im Lieferumfang enthalten.

Dynamisches Mikrofon empfohlen

## EINGEBEN


- Stecken Sie das 3,5-mm-Stereo Audiokabel ein den AUX-IN-Eingang.
- Drücken Sie die SOURCE-Taste, um das zu ändern Quelle auf AUX umschalten
- Sie können jedes Audiogerät anschließen, das über einen verfügt eine 3,5-mm Audioausgangsbuchse und kann Wiedergabe und Audio vom angeschlossenen Gerät Gerät.

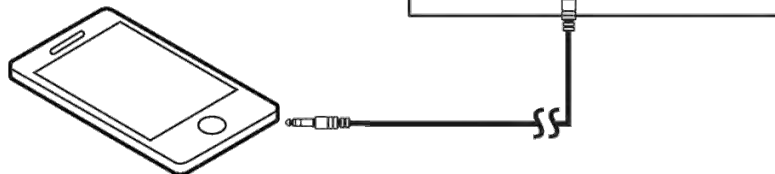

## FM-RADIO

### UKW-Radio hören

- Drücken Sie die "SOURCE"-Taste, um auszuwählen. Die Quelle, die Frequenz des Radiosenders, wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Halten Sie (◀ oder ▶) gedrückt, um einen Sender zu suchen mit dem stärksten Empfang.

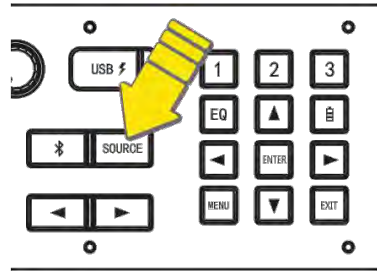

### Speichern Sie Ihre Lieblingsradiosender manuell

- Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein.
- Halten Sie eine Zifferntaste (1-3) gedrückt, um in den Programmiermodus zu gelangen. Die entsprechende Zahl blinkt auf dem Bildschirm; Geben Sie die Sender ein, die in der ausgewählten Voreinstellung gespeichert werden sollen.
- Wiederholen Sie Schritt 1-2 oben, um weitere Sender zu speichern.

### Speichern Sie einen Lieblingsradiosender


- Drücken Sie die Taste "FM", um die FM-Quelle auszuwählen.
- Drücken Sie die Zifferntasten 1-3, um einen Ihrer Lieblingsradiosender zum Anhören auszuwählen.

### Die Preset-Funktion funktioniert ähnlich auf der mitgelieferten Fernbedienung, mit zusätzlichen 6 Presets, also insgesamt 9

## USB-LADUNG

- Mit der integrierten USB-Stromversorgung können Sie Ihren USB-Anschluss anschließen. Sie können ein anschließen iPhone, iPad oder jedes Android-Gerät. (USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)


Items	Parameters
Capacity of Built-in Battery	12V / 9A
Power Bank Output	Voltage 5V/2.1A

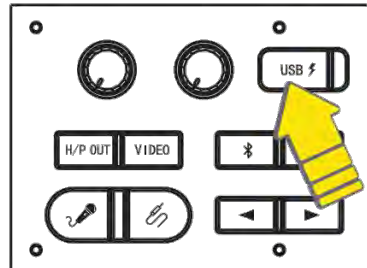

## USB-Player (NUR HINTEN-USB)

Der USB-Player unterstützt "Foto", "Musik" und "Video".

1. USB-Version 1.0, 1.1, 2.0; bis zu 64 GB;
2. Das Komprimierungsformat ist MP3;
3. MP3-Bitraten: 32 -320 kbps;
4. MP3-eingebettete Albumcover können nicht angezeigt werden;
5. MP3-ID3-Tag ist V1.2;
6. Unterstützt nur die Wiedergabe der Massenspeicherklasse (MSC).
7. Unterstützt Fat16/Fat32;
8. Wiedergabeordner 7 Ebene;

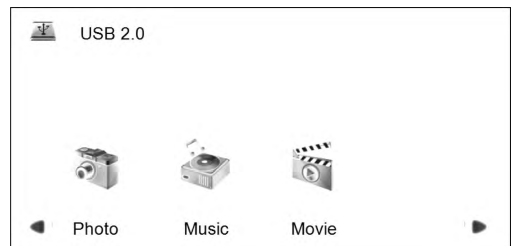

## EQUALIZER (EQ) PRESETS AUDIO



Passen Sie Ihre an Hörerlebnis mit 6 EQ-Einstellungen, wenn im Bluetooth-, AUX- oder FM-Modus.

### Audio:

- EQ 1 MUSIK
- EQ 2 FLAT
- EQ 3 JAZZ
- EQ 4 ROCK
- EQ 5 POP
- EQ 6 CLASSIC

## EQUALIZER (EQ)VOREINSTELLUNGEN VIDEO



Passen Sie Ihr Seherlebnis mit an  
4 EQ-Einstellung beim Spielen  
Quelle anzeigen

**VIDEO:**  
**EQ1 MUSIK**  
**EQ2-FILM**  
**EQ3-NEWS**  
**EQ4 FLAT**

## KOMPATIBILITÄT MIT MULTIMEDIA-FORMATEN FÜR USB-WIEDERGABE


Video: MPEG1,MPEG2,MPEG4,AVC,H.263,H.264,H.265,3gp,mov,mp4,mpg.vob.ts.mkv,avi,wmv,flv,trp

Audio: WMA,PCM,MPEG1,MPEG2,FLAC,AAC-LC,AC3,Vorbis,mp3,wav,aac,m4a,ogg

Bild: JPG JPEG PNG BMP MPO

## FERNSEHEN

- Montieren Sie die Antenne an die hintere TV-Antennenbuchse.  
(Verwenden Sie die hintere USB-Buchse, um Ihre Antenne mit Strom zu versorgen).
- **Wechseln Sie in den TV-Modus:**
  - Drücken Sie wiederholt die VIDEO-Taste am Gerät, bis Sie DTV (ATV) auf dem Bildschirm sehen können.
  - Oder Drücken Sie die TV-Taste auf der Fernbedienung.
- **Suchen Sie nach TV-Kanälen:**
  - Drücken Sie die MENÜ-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die SETUP-Seite aufzurufen.
  - Verwenden Sie die Links-/Rechts-Navigationstaste, um die Seite CHANNEL zu finden.
  - Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um mit der Konfiguration der Sendersuche im DTV (ATV)-Modus zu beginnen.
- **TV-Kanal wechseln:**
  - Verwenden Sie die CH+ / CH- Tasten auf der Fernbedienung, um die TV-Sender zu wechseln.

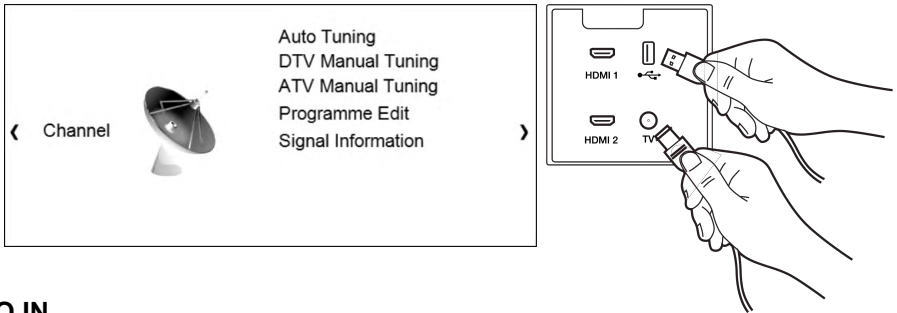

## HDMI VIDEO IN

- **Verbinden Sie mit einem Videogerät oder einem Smartphone.**
  - Verbinden Sie das Videogerät mit dem HDMI IN 1 (2) Anschluss des MONSTER TV.
  - Oder Verbinden Sie das Smartphone mit dem TV HDMI IN 1(2) mit einem USB-C auf HDMI Kabel.

- **Wählen Sie den richtigen HDMI-Modus aus.**

- Drücken Sie mehrmals die VIDEO-Taste am Gerät, bis Sie HDMI IN 1 (2) auf dem Bildschirm sehen.
- Oder drücken Sie die HDMI-Taste auf der Fernbedienung.
- **Notiz:**
  - Das USB-C auf HDMI für die Bildschirmspiegelung ist nicht mit allen Smartphones mit USB-C-Anschluss kompatibel.
  - Es funktioniert nicht, wenn das Smartphone den DisplayPorts-Standard nicht unterstützt oder die Bildschirmspiegelung nicht zulässt.

## **STANDBY-FUNKTION**

- Das Hauptgerät wechselt automatisch in den Standby-Modus, um den Akku zu schonen. Der AC-Ladevorgang wird ebenfalls ausgeschaltet. Nur die rote LED leuchtet auf und die anderen LEDs erlöschen, wenn das Hauptgerät in den Standby-Modus wechselt.  
Das Hauptgerät wechselt automatisch in den Standby-Modus, indem die vorherige Methode befolgt wird. Alle LEDs werden ausgeschaltet, wenn das Hauptgerät in den Standby-Modus wechselt.
- **Bei Bluetooth-Quelle im funktionierenden Batteriemodus:** Wenn die BT-Verbindung fehlschlägt oder die Verbindung 15 Minuten lang unterbrochen wird, wechselt die Einstellung in den Standby-Modus und die BT-LED erlischt.
- **Für AUX-In-Quelle im funktionierenden Batteriemodus:** Das Hauptgerät wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn sich das Hauptgerät in der Aux-In-Quelle befindet und 15 Minuten lang kein Aux-Kabel an das Hauptgerät angeschlossen ist.
- **Für USB-Quelle im funktionierenden Batteriemodus:** Das Hauptgerät wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn das Hauptgerät an die USB-Quelle angeschlossen ist und 15 Minuten lang keine Musik abgespielt wird oder pausiert.
- **Hauptgerät ist im Arbeitsmodus:** Halten Sie die „Standby“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und das Gerät wechselt automatisch in den STANDBY-Status.

## **BESCHREIBUNG DER WECKFUNKTION**

- **Hauptgerät im AUS-Status:** Das Umschalten des "Power"-Schlüssels von der Aus- auf die Ein-Position weckt die Haupteinheit aus dem Standby-Modus auf. Die Haupteinheit wird aufwachen und zum letzten Quellmodus zurückkehren. Die rote LED-Anzeige für die Stromversorgung wird ausgeschaltet, wenn die Haupteinheit aktiv ist.
- **Hauptgerät im STANDBY-Status:** Drücken Sie die "Standby"-Taste, um die Haupteinheit aus dem Standby-Modus aufzuwecken. Die Haupteinheit wird aufwachen und zum letzten Quellmodus zurückkehren. Die rote LED-Anzeige für die Stromversorgung wird ausgeschaltet, wenn die Haupteinheit aktiv ist.
- **Hauptgerät im STANDBY-Status:** Drücken Sie die "Standby"-Taste für 1 Sekunde. Die Haupteinheit wird aufwachen und zum letzten Quellmodus zurückkehren.
- **Hauptgerät im STANDBY-Status:** Drücken Sie die "Power"-Taste auf der Fernbedienung, um die Haupteinheit aus dem Standby-Modus aufzuwecken. Die Haupteinheit wird aufwachen und zum letzten Quellmodus zurückkehren. Die rote LED-Anzeige für die Stromversorgung wird ausgeschaltet, wenn die Haupteinheit aktiv ist.

**\*Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte die Stromversorgung ausgeschaltet werden**  
**\*Das Gerät sollte alle 2 Monate aufgeladen werden, wenn es nicht ständig verwendet wird.**

# Spezifikationen

## ALLGEMEIN

IP-Schutzart	IPX4
Audio- und Videoeingänge	Bluetooth; (3.5 mm) AUX-IN; FM-Radio; (x2)HDMI; (6.35) Mikrofon-/Gitarreneingang
Bluetooth-Version	5.3
App	Nr
LED-Anzeigen	Rot (Strom/Laden/Standby); Blau (Bluetooth)
Lichtfarbe	Nein
Hergestellt in	China
Materialien	Metall und Kunststoff
Mikrofon	Ja
Abmessungen (L x B x H) mm	452 x 230,5 x 476
Gewicht (lbs./ kg)	7,912 kg
Interner Speicher	N/A

## PAKET

Geschenkbbox (L x B x H) mm ..... 515 x 297 x 556 (mm)

## ANZEIGE

Displaygröße	394,38 mm Diagonal
	15,6 Zoll Diagonal
Aktiver Bereich	344,15Hx193,59V
Pixelformat	1920Hx1080V
Pixelabstand	0,17925Hx0,17925V
Pixelkonfiguration	R,G,B vertikaler Streifen
Anzeigemodus	Normal
Fahrschema	FFS
Stromverbrauch	0,561
Oberflächenbehandlung des Frontpolarisators.	
Blendschutzbeschichtung	

## LEISTUNG

Stromeingang	AC120V-240V
Spielzeit	
Nur Audio	Bis zu 30 Stunden.
Video & Audio	Bis zu 10 Stunden.
Ladezeit	Bis zu 6 Stunden.
Batterietyp	Blei-Säure
Batteriekapazität	12V/9A
Standby-Zeit/Leistung	15min
USB-Ausgang	5V/2,1A
Betriebstemperaturbereich	32°F bis 104°F / 0 °C bis 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	40-90 % RH
Lagertemperaturbereich	-4°F bis 140°F / -20 °C bis 60 °C
Arbeitsmodus	N/A
Aus-Modus	N/A

## AUDIO

AudioControls	Power(On/Off); Lautstärke (erhöhen/verringern/aufwachen); Bluetooth (Auswählen/Koppeln); Nächster/Vorheriger Titel (BT);Radio (Sender/Suche); Nummern (Radiosender-Voreinstellungen); Mikrofonlautstärke (erhöhen/verringern); Echo-Lautstärke (erhöhen/verringern); Video (Quelle auswählen); Audio (Auswahl: Bluetooth/Radio/AUX-IN)
Lautsprecherausgang	60 W
Lautsprechertreiber	3" Full Range
Passivstrahler	Nein
Frequenzgang	40 Hz–20 kHz
THD+ Rauschen	<10 %
Maximaler Schalldruckpegel	99 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	>75 dB

## MERKMALE

Tragegriff;  
Batteriestandsanzeige;  
15,6" 1080P 16:9 Farb-LCD-Display;  
9 Voreinstellungen für Funkfernbedienungen;  
3 Radiospeicherplätze am Gerät;  
DC15V/3 A Autoladegerät-Eingang



# Eingeschränkte Garantie

Dieses von der Russel Distribution Company, LLC vertriebene Monster-Produkt, das als neu vermarktet wird und im Originalkarton an den ursprünglichen Käufer (im Folgenden "Produkt") verkauft wird, ist gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung für eine begrenzte Garantiezeit von 90 Tagen für die Arbeit und ein Jahr für die Teile abgesichert. Diese beschränkte Garantie ist an die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts durch Sie, den Käufer, gebunden.

Diese beschränkte Garantie gilt nicht für Produkte, die im Einzelhandel ausgestellt werden und als "Sonderangebote" im as-is-Zustand, Restposten, Liquidations- und Abverkaufsartikel, "Open-Box"-Produkte, Produkte ohne Zubehör oder ohne Fehler verkauft werden.

Ein Kaufnachweis in Form einer Rechnung, eines Belegs oder einer quittierten Rechnung ist ein Beweis dafür, dass sich das Produkt innerhalb der beschränkten Garantiezeit befindet. Die Rechnung, der Beleg oder die quittierte Rechnung müssen als Vorbedingung für den Erhalt des Garantieservice vorgelegt werden.

Diese beschränkte Garantie beginnt am ursprünglichen Kaufdatum und gilt nur für Produkte, die über autorisierte Händler gekauft und vom ursprünglichen Käufer in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico verwendet wurden. Um Garantieservice zu erhalten, muss sich der Käufer zunächst mit uns in Verbindung setzen, um das Problem zu bestimmen und die Serviceverfahren festzulegen. Die ursprüngliche datierte Rechnung, der Beleg oder die quittierte Rechnung müssen auf Anfrage als Kaufnachweis vorgelegt werden.

Wir werden Ihr Produkt reparieren oder es kostenlos durch dasselbe oder ein ähnliches Produkt ersetzen, wenn Reparaturen nicht möglich sind. Wenn das Produkt während der beschränkten Garantiezeit gemäß dieser beschränkten Garantie defekt ist, können wir neue oder wiederaufbereitete Teile verwenden, um das Produkt zu reparieren. Alle ausgetauschten Teile und Produkte werden unser Eigentum und müssen an uns zurückgegeben werden. Ersatzteile und Produkte übernehmen die verbleibende originale beschränkte Garantie oder neunzig (90) Tage, je nachdem, welche Zeitspanne länger ist.

Die Produktfracht muss von Ihnen, dem ursprünglichen Käufer, im Voraus bezahlt und entweder in der Originalverpackung oder in einer Verpackung verschickt werden, die einen gleichwertigen Schutz bietet. Wir sind nicht verantwortlich für beschädigte Produkte und nicht verpflichtet, sie zu ersetzen.

Wenn das Produkt beschädigt ankommt, ist es Ihre Verantwortung als Verbraucher, einen Schadensanspruch gegen den Frachtführer geltend zu machen. Wir werden das beschädigte Produkt nur 30 Tage lang aufbewahren und uns das Recht vorbehalten, nach Ablauf von 30 Tagen das beschädigte Produkt zu entsorgen oder es auf Ihre Kosten an Sie zurückzusenden. Diese beschränkte Garantie deckt Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung ab, die bei normalem und, sofern nicht ausdrücklich anders vorgesehen, nicht gewerblichem Gebrauch dieses Produkts auftreten, und gilt nicht für Folgendes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Schäden, die beim Versand, der Lieferung und der Installation auftreten; Anwendungen und Verwendungen, für die dieses Produkt nicht vorgesehen war; aufgeklebte Produkt- oder Seriennummern; kosmetische Schäden oder äußere Oberflächen; Unfälle, Missbrauch, Vernachlässigung, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse; Verwendung von Produkten, Ausrüstungen, Systemen, Dienstleistungen, Hardware, Zubehör, Anwendungen, Installationen, Reparaturen, externen Verkabelungen oder Steckverbindern, die nicht von uns oder dem Hersteller geliefert oder autorisiert wurden, die dieses Produkt beschädigen oder zu Serviceproblemen führen; falsche elektrische Leitungs-spannung, Schwankungen und Überspannungen; Kundenanpassungen und Versäumnis, Betriebsanweisungen, Wartungs- und Umwelthanweisungen zu befolgen, die im Handbuch abgedeckt und vorgeschrieben sind; Empfangsprobleme und Verzerrungen im Zusammenhang mit Geräusch, Echo, Interferenz oder anderen Signalübertragungs- und Zustellungsproblemen; Einbrennbilder. Ein unterbrechungsfreier oder fehlerfreier Betrieb des Produkts wird nicht garantiert.

ES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ALS DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN UND BESCHRIEBENEN UND KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN  
OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GILT NACH DEN OBEN ANGEgebenEN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEZEITEN UND KEINE ANDERE AUSDRÜCKLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE, DIE VON EINER PERSON, FIRMA ODER GESELLSCHAFT IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT GEGEBEN WIRD Seien Sie gebunden – ING AUF UNS. REPARATUR ODER ERSATZ WIE IN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE VORGESEHEN, IST IHR AUSSCHLIESSLICHER RECHTSMITTEL  
VERBRAUCHER. WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUF DIE VERLETZUNG EINER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIESES PRODUKT zurückzuführen sind. MIT AUSNAHME DES DURCH GELTENDES RECHT VERBOTENEN UMFANGS IST JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG DIESES PRODUKTS FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BESCHRÄNKT DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE BETRIFFT SICH NUR AUF DEN URSPRÜNGLICHEN KÄUFER DIESES PRODUKTS.  
UCT ist nicht übertragbar und legt Ihr ausschließliches Rechtsmittel fest.

Einige Staaten gestatten keine Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder den Ausschluss oder die Nachahmung von Neben- oder Folgeschäden, sodass die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Diese eingeschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Garantien, und Sie können dies auch tun haben andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Alle hierin enthaltenen Bestimmungen, die im Widerspruch zu staatlichen oder lokalen Gesetzen stehen, gelten als null und nichtig und die übrigen Bestimmungen bleiben in vollem Umfang in Kraft und wirksam.

Weitere Informationen finden Sie unter:

**[www.MonsterOutdoorTV.com](http://www.MonsterOutdoorTV.com)**

# Garanzia limitata

Questo prodotto a marchio Monster, commercializzato come nuovo, nella confezione originale all'acquirente originale (Prodotto), è garantito da Russel Distribution

Company, LLC contro difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione per un periodo di garanzia limitata di novanta (90) giorni per la manodopera e un (1) anno per le parti. La presente garanzia limitata è condizionata all'uso corretto del Prodotto da parte dell'Acquirente.

La presente Garanzia limitata non si applica ai prodotti esposti in negozio e ai prodotti venduti come "speciali, così come sono, in dosi", "liquidazione e svendite", "scatola aperta", prodotti con accessori mancanti o nessun difetto trovato.

La prova d'acquisto sotto forma di fattura di vendita, ricevuta o fattura ricevuta è la prova che il prodotto è entro il periodo di garanzia limitata. La fattura di vendita, ricevuta o fattura ricevuta deve essere presentata come condizione per ottenere il servizio di garanzia limitata.

La presente garanzia limitata inizia dalla data di acquisto originale ed è valida solo sui prodotti acquistati tramite rivenditori autorizzati e utilizzati negli Stati Uniti e a Puerto Rico dall'acquirente originale. Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente deve prima contattarci per la determinazione del problema e procedure di servizio. La fattura di vendita originale e datata, la ricevuta o la fattura quietanzata devono essere presentate su richiesta come prova d'acquisto.

Ripareremo il tuo prodotto o, se non è possibile effettuare la riparazione, lo sostituiremo gratuitamente con un prodotto identico o simile. Se il Prodotto è difettoso come specificato nella presente garanzia limitata durante il periodo di garanzia limitata, potremmo utilizzare parti nuove o rigenerate per riparare il Prodotto. Tutte le parti e i prodotti sostituiti diventano di nostra proprietà e dovranno esserci restituiti. Le parti e i prodotti sostitutivi presuppongono la restante garanzia limitata originale o novanta (90) giorni, a seconda di quale periodo sia più lungo.

Il trasporto del Prodotto deve essere prepagato da te, l'Acquirente originale, e spedito nella sua confezione originale o in una confezione che offra lo stesso grado di protezione. Non saremo responsabili né obbligati a sostituire i Prodotti danneggiati.

Se il Prodotto viene ricevuto danneggiato, è responsabilità del consumatore presentare un reclamo contro il corriere. Conserveremo il Prodotto danneggiato solo per 30 giorni e ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di smaltire il Prodotto danneggiato o di rispedirlo a vostre spese dopo 30 giorni. La presente garanzia limitata copre i difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione riscontrati normalmente, e salvo nella misura altrimenti espressamente prevista nella presente dichiarazione per l'uso non commerciale di questo Prodotto, e non si applica a quanto segue, incluso, ma non limitato a: Danni che si verificano nella spedizione, consegna e installazione; applicazioni e usi per i quali questo Prodotto non è destinato; Prodotto o numeri di serie applicati; danni estetici o finiture esterne; incidenti, abusi, negligenza, fuoco, acqua, fulmini o altri eventi naturali; utilizzo di prodotti, apparecchiature, sistemi, utilità, servizi, hardware, forniture, accessori, applicazioni, installazioni, riparazioni, cablaggi esterni o connettori non forniti o autorizzati da noi o dal produttore, che danneggiano il Prodotto o causano problemi di servizio; tensione della linea elettrica errata, fluttuazioni e sovratensioni; regolazioni da parte del cliente e mancato rispetto delle istruzioni operative, istruzioni relative all'uso, alla manutenzione e all'ambiente che sono trattate e prescritte nel manuale di istruzioni; problemi di ricezione e distorsione relativi a rumore, eco, interferenze o altra trasmissione e trasmissione del segnale problemi di consegna; immagini bruciate. Il funzionamento ininterrotto o privo di errori del Prodotto non è garantito.

NON CI SONO GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE OLTRE QUELLE ELENCAE E DESCRITTE SOPRA, E NESSUNA GARANZIA SIA ESPRESSA CHE IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE A, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SI APPLICA DOPO I PERIODI DI GARANZIA ESPRESSA INDICATI SOPRA, E NESSUN'ALTRA GARANZIA ESPRESSA O FORNITA DA QUALSIASI PERSONA, AZIENDA O AZIENDA RISPETTO A QUESTO PRODOTTO SARÀ ESSERE VINCOLATO- LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE COME FORNITO NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA RAPPRESENTA IL VOSTRO RIMEDIO ESCLUSIVO CONSUMATORE. NON SAREMO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI PER VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SU QUESTO PRODOTTO; SALVO NELLA MISURA VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SU QUESTO PRODOTTO È LIMITATA A LA DURATA DI QUESTA GARANZIA LIMITATA NON SI ESTENDE A NESSUNO OLTRE ALL'ACQUIRENTE ORIGINALE DI QUESTO PRODOTTO UCT, NON TRASFERIBILE E PREVEDE IL TUO RIMEDIO ESCLUSIVO.

Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita o l'esclusione o l'imitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi al tuo caso. Questa garanzia limitata ti offre notti legali specifiche e potresti anche hanno altri diritti, che variano da stato a stato. Qualsiasi disposizione contenuta nel presente documento che sia ritenuta contraria alle leggi statali o locali sarà considerata nulla e inefficace e le restanti disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed effetto.

Per saperne di più vai su:

**[www.MonsterOutdoorTV.com](http://www.MonsterOutdoorTV.com)**



Monster and the Monster logo are registered trademarks of Monster Inc., and its subsidiaries in the U.S. and other countries used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc., and any use of such marks by Monster Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Monster et le logo Monster sont des marques déposées de Monster Inc. et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisées sous licence.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Monster Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Monster und das Monster-Logo sind eingetragene Marken von Monster Inc. und seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern, die unter Lizenz verwendet werden.

Die Bluetooth® Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth® SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Monster Inc. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Monster y el logotipo de Monster son marcas comerciales registradas de Monster Inc. y sus subsidiarias en los EE. UU. y otros países utilizadas bajo licencia.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Monster Inc. se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Monster e o logotipo Monster são marcas registradas da Monster Inc. e de suas subsidiárias nos EUA e em outros países, usadas sob licença.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Monster Inc. Outras marcas registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Monster e il logo Monster sono marchi registrati di Monster Inc. e delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri paesi, utilizzati su licenza.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Monster Inc. è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Monster и логотип Monster являются зарегистрированными товарными знаками Monster Inc. и ее дочерних компаний в США и других странах, используемыми по лицензии.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth® SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Monster Inc. осуществляется по лицензии. Прочие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

Monster i logo Monster są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Monster Inc. i jej oddziałów w USA i innych krajach, używanymi na podstawie licencji.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth® SIG, Inc., a jakiegokolwiek użycie takich znaków przez Monster Inc. podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

To find out more go to:  
[www.MonsterOutdoorTV.com](http://www.MonsterOutdoorTV.com)